


**Со мной
утро всегда
бодрое!**

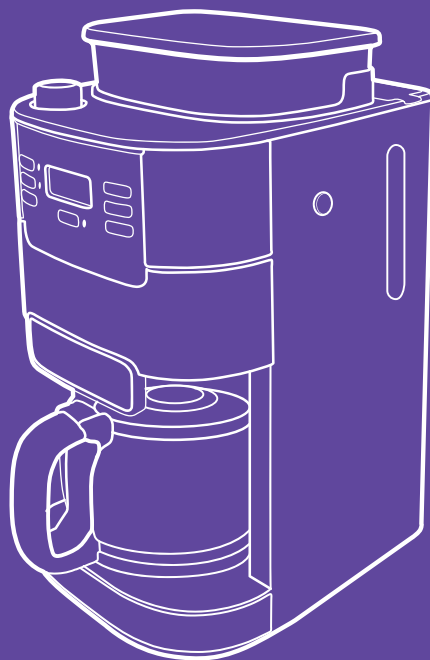

**Кофемашина
КТ-720**

Если у вас возникнут трудности с использованием нашей техники, перед обращением в магазин просим позвонить на горячую линию Kitfort:

8-800-775-56-87

(пн-пт с 9:30 до 17:30 по московскому времени)

info@kitfort.ru

Мы расскажем про особенности работы прибора и проконсультируем по любым другим вопросам

Содержание

Общие сведения	4
Комплектация	4
Устройство кофемашины	5
Подготовка к работе и использование	6
Чистка, уход и хранение	8
Устранение неполадок	8
Технические характеристики	9
Меры предосторожности	10

Общие сведения

Капельная кофемашина Kitfort КТ-720 готовит ароматный кофе одним нажатием кнопки. Встроенная кофемолка автоматически измельчит кофейные зерна и засыпет молотый кофе в фильтр, а затем заварит его в соответствии с вашими предпочтениями.

Таймер отложенного старта позволяет запрограммировать момент включения кофемашины. С вечера залейте в резервуар воду, засыпьте в фильтр молотый кофе и установите таймер, а утром, проснувшись, наслаждайтесь ароматом свежесваренного кофе. Функция автоматического отключения обеспечивает безопасное использование прибора и экономию электроэнергии.

В резервуаре вода доводится до температуры 70–80 °С, после чего медленно, по капле, поступает в фильтр с молотым кофе. Пройдя через него, готовый напиток попадает в кофейник. По окончании приготовления кофемашина перейдет в режим подогрева. Подогревная платформа, на которой стоит кофейник с готовым кофе, будет горячей около 35 минут, затем кофемашина выключится.

Кофемашина оборудована противокапельной системой — затвором, останавливающим подачу кофе при вынимании кофейника из кофемашины. Вы можете налить кофе в чашку, не дожидаясь окончания приготовления.

Резервуар емкостью 1,5 л позволяет за один раз приготовить кофе на 12 чашек по 125 мл. Корпус кофейника прозрачный, поэтому вы всегда можете видеть, сколько кофе еще осталось.

Панель управления оснащена дисплеем и удобными кнопками со световыми индикаторами.

Кофемашина предназначена для приготовления кофе дома или в офисе.

Комплектация


1. Кофемашина — 1 шт.
2. Мерная ложка — 1 шт.
3. Руководство по эксплуатации — 1 шт.
4. Кофейник с крышкой — 1 шт.
5. Коллекционный магнит — 1 шт.*

*опционально.

Устройство кофемашины



Панель управления

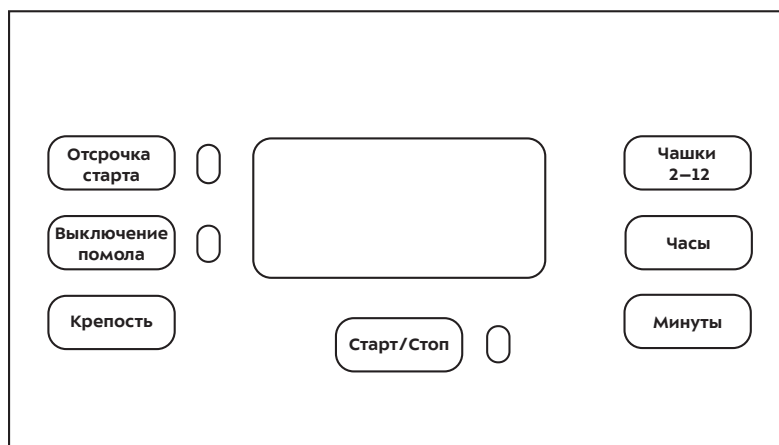

Подготовка к работе и использование

Перед первым использованием следует промыть кофемашину. Не засыпайте в фильтр кофейную заварку, контейнер для кофе также оставьте пустым. Залейте в резервуар около 1,5 л воды и проведите полный цикл приготовления кофе. По окончании приготовления слейте горячую воду из кофейника. Кофемашина готова к эксплуатации.

Приготовление кофе в автоматическом режиме

1. Откройте крышку резервуара для воды и залейте воду. Не превышайте максимальный уровень. Не заливайте горячую воду и другие жидкости, кроме воды.

Примечание. Заливайте в резервуар кипяченую воду комнатной температуры.

2. Нажмите кнопку открывания дверцы и откройте дверцу налево. Установите в держатель воронку, а в нее — фильтр. Закройте дверцу направо до щелчка.
3. Откройте контейнер для кофе, засыпьте в него кофейные зерна и закройте крышечкой. Не засыпайте более 200 г зерен.

Примечание. Не используйте необжаренные или влажные зерна кофе. Это может привести к повреждению устройства.

4. Подключите кофемашину к сети электропитания. Кофемашина включится, на дисплее отобразится «12:00», цифры будут мигать. Кнопками «Часы» и «Минуты» установите текущее время.

Примечание. Цифры будут мигать до нажатия кнопок «Часы» и «Минуты». Нажатие других кнопок будет не доступно, пока мигают цифры.

5. Кнопкой «Чашки 2–12» установите количество чашек, на которое кофемашина будет молоть кофе. По умолчанию кофемашина готовит кофе на 12 чашек по 125 мл.

Внимание! Наливайте в резервуар столько воды, сколько чашек кофе вы хотите приготовить. Если в резервуаре налито воды на 12 чашек, а на дисплее выставлено 6, кофемашина прольет всю воду, которая находится в резервуаре.


6. Регулятором помола установите степень помола кофейных зерен.

Примечание. Рекомендуется установить среднюю степень помола кофейных зерен.

7. Кнопкой «Крепость» выберите крепость заварки.

Внимание! Крепость кофе дополнительно регулируется соотношением установленного количества чашек (кнопка «Чашки 2–12») и количеством воды в резервуаре.



8. Нажмите кнопку «Старт/Стоп». Примерно через 3 секунды начнется помол зерен, после этого на дисплее отобразится рисунок  и начнется процесс заваривания кофе.

9. По окончании приготовления кофемашина издаст 3 звуковых сигнала, а рисунок  исчезнет с дисплея. Кофемашина перейдет в режим подогрева: подогревная платформа будет подогревать кофейник около 35 минут, по истечении которых кофемашина выключится автоматически.

Примечание. Чтобы кофемашина перестала подогревать кофе нажмите на кнопку «Старт/Стоп», индикатор возле кнопки погаснет. Подогрев в этом случае прекратится. Вы можете снова залить кипяченую воду в резервуар, насыпать зерна в контейнер для кофе, и начать приготовление новой порции кофе, нажав на кнопку «Старт/Стоп».

10. По окончании использования отключите кофемашину от сети электропитания.

Приготовление кофе из молотых кофейных зерен


1. Откройте крышку резервуара для воды и залейте воду. Не превышайте максимальный уровень. Не заливайте горячую воду и другие жидкости, кроме воды.
2. Нажмите кнопку открывания дверцы и откройте дверцу налево. Установите в держатель воронку, а в нее — фильтр. Засыпьте в фильтр молотый кофе, соизмеряясь с требуемой крепостью заварки и количеством готового кофе. Обычно требуется одна чайная ложка кофе с горкой на чашку (100 мл) напитка. Закройте дверцу направо до щелчка.
3. Подключите кофемашину к сети электропитания. Кофемашина включится, на дисплее отобразится «12:00», цифры будут мигать. Кнопками «Часы» и «Минуты» установите текущее время.
4. Кнопкой «Чашки 2–12» установите количество чашек, на которое требуется заварить кофе. По умолчанию кофемашина готовит кофе на 12 чашек.
5. Нажмите кнопку «Выключение помола», на ней загорится синий индикатор.
6. Нажмите кнопку «Старт/Стоп» один раз. Примерно через 3 секунды на дисплее отобразится рисунок  и начнется заваривание кофе. По окончании заваривания рисунок  исчезнет.
7. По окончании приготовления кофемашина перейдет в режим подогрева: подогревная платформа будет подогревать кофейник около 35 минут, по истечении которых кофемашина выключится автоматически.

Примечание. Чтобы кофемашина перестала подогревать кофе нажмите на кнопку «Старт/Стоп», индикатор возле кнопки погаснет. Подогрев в этом случае прекратится. Вы можете снова залить кипяченую воду в резервуар, насыпать кофе в фильтр, и начать приготовление новой порции кофе, нажав на кнопку «Старт/Стоп». Не забудьте отключить помол.


8. По окончании использования отключите кофемашину от сети электропитания.

Установка отсрочки старта

Для того чтобы начать приготовление кофе в заданное время, запрограммируйте отсрочку старта.

1. Выполните пункты 1–7 из раздела «Приготовление кофе в автоматическом режиме».
2. Нажмите и удерживайте кнопку «Отсрочка старта». Время на дисплее будет мигать. Кнопками «Часы» и «Минуты» установите время, в которое кофемашина должна включиться и приготовить кофе, затем нажмите кнопку «Отсрочка старта» еще раз. На кнопке загорится синий индикатор, а на дисплее загорится рисунок .

Примечание: После установки времени отсрочки (загорится синий индикатор напротив кнопки «Отсрочка старта») все кнопки кроме кнопки «Выключение помола» будут не доступны.

3. Когда таймер сработает, индикатор на кнопке «Отсрочка старта» погаснет и загорится индикатор на кнопке «Старт/Стоп», начнется приготовление кофе. По окончании приготовления кофемашина перейдет в режим подогрева на 35 минут, затем выключится.
4. Для отмены таймера нажмите кнопку «Отсрочка старта», рисунок  исчезнет с дисплея, индикатор на кнопке погаснет, и функция отсроченного приготовления кофе отключится.

Примечание. Отменить таймер также можно при помощи кнопки «Старт/Стоп».



Kitfort

Советы и рекомендации

Кофе рекомендуется сервировать сразу после приготовления.

Храните молотый кофе и кофейные зерна в хорошо закрытой емкости для лучшей сохранности аромата.

Кофеварка не кипятит воду, температура приготовленного кофе будет 80–90°. Для получения ароматного кофе рекомендуется перемалывать кофейные зерна непосредственно перед завариванием.

Чистка, уход и хранение

Перед чисткой и обслуживанием кофемашины отключите ее от сети электропитания.

Очищайте фильтр и воронку после каждого использования. Будьте осторожны: сразу после окончания приготовления они могут быть горячими! Кофейник, фильтр и воронку мойте теплой водой с мылом.

Наружную и внутреннюю части корпуса, а также подогревную платформу протрите влажной тканью, а затем сухой.

Внутреннюю часть контейнера для кофе протрите сухой мягкой тканью.

Храните кофемашину в сухом и прохладном месте, недоступном для детей.

Периодически (в зависимости от жесткости используемой воды) производите удаление накипи.

1. Налейте в резервуар воду с разведенным в ней средством для удаления накипи (можно использовать 3% раствор лимонной кислоты) до максимального уровня.
2. Установите на место воронку и фильтр, но не насыпайте в них кофе. Установите на место кофейник.
3. Подключите кофемашину к сети электропитания. Нажмите кнопку «Выключение помола», индикатор на кнопке загорится. Затем нажмите кнопку «Старт/Стоп». Когда в кофейник натечет примерно 1 стакан воды, прервите процесс, нажав на кнопку «Старт/Стоп».
4. Подождите 15 минут, затем нажмите кнопку «Старт/Стоп» и дождитесь окончания процесса.
5. Слейте жидкость из кофейника. После этого залейте в резервуар чистую воду (не засыпайте в фильтр кофе) и запустите процесс приготовления кофе, нажав кнопки «Выключение помола» и «Старт/Стоп». Повторите этот пункт 3 раза, чтобы промыть кофемашину.

Устранение неполадок

Крышка резервуара не закрывается плотно

Возможная причина	Решение
Воронка установлена неправильно	Установите все части кофемашины правильно, как описано в инструкции выше

Не срабатывает противокapельная система: при вынимании кофейника кофе продолжает литься

Возможная причина	Решение
Засорился клапан	Выньте воронку и промойте ее под струей воды, одновременно нажимая на клапан рукой, чтобы промыть его. Отпустите клапан, наполните воронку водой: клапан должен удерживать воду.
	Чтобы предотвратить засорение клапана, не допускайте переполнения фильтра: не кладите слишком много кофейной заварки в фильтр, не заливайте горячую воду в резервуар для воды. При переполнении фильтра завариваемый кофе вместе с заваркой может попасть в воронку и засорить клапан.
	Возможно также, что вы убрали кофейник на слишком длительное время. Если клапан в воронке закрыт, а процесс варки продолжается, воронка переполнится, и кофе потечет вниз в обход воронки.

Можно ли использовать другую емкость вместо кофейника?

Нет. При установке кофейника в кофемашину его крышка нажимает на клапан противокapельной системы, и он открывается, позволяя кофе стекать из фильтра в кофейник. При использовании неподходящей емкости клапан останется закрытым, это нарушит нормальное функционирование кофемашины и может вызвать ее поломку.

Если ваша ситуация не отображена выше, пишите нам на адрес info@kitfort.ru, приложив фотографии или видеofайлы, фиксирующие вашу проблему. Пришлите также фотографию наклейки с серийным номером, расположенную на дне или на задней части корпуса устройства.

Технические характеристики

1. Напряжение: ~ 220–240 В, 50 Гц
2. Мощность: 900–1050 Вт
3. Емкость кофейника и резервуара для воды: 1,5 л
4. Класс защиты от поражения электрическим током: I класс
5. Размер устройства: 209 × 305 × 430 мм
6. Размер упаковки: 364 × 254 × 480 мм
7. Вес нетто: 4,2 кг
8. Вес брутто: 6,0 кг



Срок службы: 2 года
Срок гарантии: 1 год
Товар сертифицирован



Производитель: Гуан Дун Синьбао Илектрикэл Эплаенсис Холдингс Ко., Лтд. Чжэнхэ Саус Роуд, Лэлю Таун, Шуньдэ Дистрикт, Фошань Сити, Гуандун, Китай.

Импортер: ООО «Аэро-Трейд». 197022, г. Санкт-Петербург, Инструментальная ул., д. 3, лит. X, офис 1.

Страна происхождения: Китай.

Уполномоченная организация для принятия претензий на территории РФ: ООО «Аэро-Трейд». 197022, г. Санкт-Петербург, Инструментальная ул., д. 3, лит. X, офис 1.

Горячая линия производителя: 8-800-775-56-87 (пн-пт с 9:30 до 17:30 по московскому времени), info@kitfort.ru

Адреса сервисных центров вы можете узнать у оператора горячей линии или на сайте kitfort.ru

Требуется особая утилизация. Во избежание нанесения вреда окружающей среде необходимо отделить данный объект от обычных отходов и утилизировать его наиболее безопасным способом, например, сдать в специальные места по утилизации.

Месяц и год изготовления указаны на нижней стороне упаковочной коробки.

Производитель имеет право на внесение изменений в дизайн, комплектацию, а также в технические характеристики изделия в ходе совершенствования своей продукции без дополнительного уведомления об этих изменениях.

Меры предосторожности

Пожалуйста, внимательно прочтите инструкцию по эксплуатации. Обратите особое внимание на меры предосторожности. Всегда держите инструкцию под рукой.

1. Устройство предназначено для использования в бытовых условиях и может применяться в квартирах, загородных домах, гостиничных номерах, офисах и других подобных местах для непромышленной и некоммерческой эксплуатации.
2. Используйте устройство только по назначению и в соответствии с указаниями, изложенными в данном руководстве. Нецелевое использование устройства будет считаться нарушением условий надлежащей эксплуатации.
3. Перед подключением устройства к электрической розетке убедитесь, что параметры электропитания, указанные на нем, совпадают с параметрами используемого источника питания.
4. Для предотвращения поражения электрическим током не погружайте устройство в воду и другие жидкости.
5. Не переносите кофемашину, взявшись за шнур питания. Не тяните за шнур питания при отключении вилки от розетки.
6. Не используйте устройство, если шнур питания, вилка или другие части кофемашины повреждены. Во избежание поражения электрическим током не разбирайте устройство самостоятельно — для его ремонта обратитесь к квалифицированному

- специалисту. Помните, неправильная сборка устройства повышает опасность поражения электрическим током при эксплуатации.
7. Детям, людям с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями, а также лицам, не обладающим достаточными знаниями и опытом, разрешается пользоваться кофемашинной только под контролем лиц, ответственных за их безопасность, или после инструктажа по эксплуатации устройства. Не позволяйте детям играть с кофемашинной.
 8. Контролируйте работу кофемашинны, когда рядом находятся дети и домашние животные.
 9. Не включайте кофемашину без воды. Это может привести к повреждению устройства.
 10. Не оставляйте работающую кофемашину без присмотра. Выключите ее и отключите от сети, если не используете прибор длительное время или перед проведением обслуживания.
 11. Корпус прибора может сильно нагреваться во время работы. Не касайтесь горячих поверхностей. Будьте осторожны! Возможен риск получения ожога!
 12. Заваренный кофе может быть горячим. Проверьте температуру напитка перед тем как сделать глоток.
 13. Устанавливайте кофемашину только на устойчивую горизонтальную поверхность на расстоянии не менее 10 см от стены и края стола. Устанавливайте кофемашину так, чтобы дети не могли дотронуться до горячих поверхностей кофемашинны.
 14. Не пытайтесь обойти блокировку включения устройства.
 15. Не снимайте рожок во время приготовления кофе.
 16. Не допускайте падения кофемашинны и не подвергайте ее ударам.
 17. Храните устройство в недоступных детям местах.
 18. Используйте только предлагаемые производителем аксессуары. Использование иных дополнительных принадлежностей может привести к поломке устройства или получению травм.



Всегда что-то новенькое!

Kitfort — современный и креативный бренд, который предлагает покупателям не только качественные товары по выгодной цене, но и радует подарками, конкурсами и живым интерактивом! Тысячи пользователей следят за нашими обновлениями и розыгрышами в социальных сетях. Присоединяйтесь к нам и вы!

Приветствуем вас в нашей группе «ВКонтакте»! Каждую неделю мы разыгрываем там десятки призов бытовой техники Kitfort. Участвуйте в морских боях, лотереях, творческих конкурсах и делайте репосты. Адрес группы: vk.com/kitfort

Если вы любите смотреть видео, введите в поиске YouTube: «Kitfort Show» и наслаждайтесь веселыми скетчами на нашем канале. В каждом новом выпуске мы разыгрываем самые популярные товары и новинки компании за комментарии от подписчиков. А содержание видеороликов заставит вас от души посмеяться и стать нашим другом и ценителем того, что мы делаем.

Подписывайтесь и будьте в деле вместе с Kitfort!

info@kitfort.ru

8-800-775-56-87